

COOKTOP DE INDUÇÃO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes da instalação ou uso deste equipamento.
É aconselhável manter esse manual de instruções em um lugar seguro para o caso de uma futura necessidade. A garantia deste equipamento é de 1 ano.

PARÂMETRO TÉCNICO

MODELO	QUANTIDADE DE ZONAS	POTÊNCIA TOTAL (W)	Dimensões (mm)
SOU-IND401	4 ZONAS DE INDUÇÃO	7200 (220V) 2800 (127V)	590*520*58

AVISO DE SEGURANÇA

Sua segurança é importante para nós. Por favor, leia essas informações antes de usar seu cooktop.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Risco de choque elétrico

- Não cozinhe se seu cooktop estiver quebrado ou rachado. Se a superfície de seu cooktop quebrar ou rachar, desligue imediatamente o aparelho na rede elétrica (interruptor) e contacte um técnico qualificado.
- Desligue o cooktop antes de limpar ou fazer alguma manutenção.
- Não seguir as instruções pode resultar em um choque elétrico ou morte.

RISCO DE SAÚDE

Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança.

RISCO DE SUPERFÍCIE QUENTE

- Durante o uso, partes acessíveis deste equipamento ficarão quentes o suficientes para causar queimaduras.
- Não deixe seu corpo, roupas ou qualquer outro item além de panelas adequadas entrar em contato com o vidro de indução até que a superfície esteja fria.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície do fogão, pois podem ficar quente.
- Mantenha sempre crianças afastadas do cooktop.
- Os cabos das panelas podem estar quentes ao toque. Verifique se os cabos das panelas não ultrapassam as outras zonas de cozimento em que estão. Mantenha as alças fora do alcance das crianças.
- Não seguir as instruções pode resultar em queimaduras.

RISCO DE CORTE

- A lâmina afiada de um raspador de fogão fica exposta quando a tampa de segurança é retraída. Use com extremo cuidado e sempre guarde com segurança e fora do alcance das crianças.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso. Ferver causa fumaça e transbordamentos gordurosos que podem inflamar.
- Nunca utilize o seu aparelho como superfície de trabalho ou de armazenamento.
- Nunca deixe qualquer objeto ou utensílio em cima deste equipamento.
- Nunca use este equipamento para aquecer o ambiente.

- Após o uso, sempre desligue o cooktop como é descrito neste manual (ou seja, usando os controles de toque)
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho ou se sentem, fiquem em pé ou subam nele.
- Não guarde itens de interesse das crianças em armários acima do aparelho.
- Crianças subindo no cooktop podem se machucar gravemente.
- Não deixe crianças sozinhas ou desacompanhadas na área onde o aparelho está em uso.
- Crianças ou pessoas com deficiência que limitam sua capacidade de usar o aparelho devem ter uma pessoa responsável e competente para instruí-los sobre seu uso. O instrutor deve estar convencido de que pode usar o aparelho sem perigo para si mesmo ou para os arredores.
- Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho, a menos que especificamente recomendado no manual. Todos os outros serviços devem ser feitos por um técnico qualificado.
- Não use um limpador a vapor para limpar seu cooktop.
- Não coloque ou jogue objetos pesados em cima de seu cooktop.
- Não fique em cima de seu cooktop.
- Não use panelas com bordas irregulares nem arraste panelas pela superfície de vidro de indução, pois isso pode arranhar o vidro.
- Não use esfregões ou quaisquer outros agentes de limpeza abrasivos para limpar seu cooktop, pois eles podem arranhar o vidro de indução.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, chame um técnico ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares.
- AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quente durante o uso.
- Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvido.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- AVISO: Cozinhar sem supervisão em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e resultar em incêndio. NUNCA tente apagar o fogo com água, mas desligue o aparelho e em seguida, cubra a chama, por exemplo com tampa ou cobertor corta-fogo.
- AVISO: Perigo de incêndio: não armazene itens nas superfícies de cozimento.
- AVISO: Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico, para superfícies de fogão de vitrocerâmica ou material similar que protegem partes vivas.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Por favor, mantenha esta unidade fora do alcance das crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Aviso: Se a superfície da mesa vitrocerâmica estiver quebrada, desligue o aparelho, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Objetos metálicos, como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocadas sobre a superfície da placa, uma vez que pode ficar quentes.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
- AVISO: cozinhar de forma autônoma em um cooktop com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode resultar em incêndio. NUNCA tente apagar o fogo com água, desligue primeiramente o aparelho e, em seguida, tente cobrir a chama, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor a prova de fogo.
- O processo de cozinhar tem que ser supervisionado. Um processo de cozimento curto prazo tem de ser supervisionado continuamente.
- AVISO: Perigo de incêndio: não guarde itens nas superfícies do seu cooktop.
- AVISO: O aparelho e suas partes acessíveis aquecem durante o uso.
- Cuidados devem ser tomados para evitar elementos de aquecimento sejam tocados.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.


PARABÉNS pela aquisição do seu novo fogão de indução. Recomendamos que você gaste algum tempo para ler este manual de instruções / instalação para entender completamente como instalar corretamente e operá-lo. Para instalação, leia a seção de instalação.

Leia atentamente todas as instruções de segurança antes de usar e guarde este Manual de Instruções / Instalação para referência futura.


VISÃO GERAL DO PRODUTO

TOP VIEW

Modelo SOU-IND401

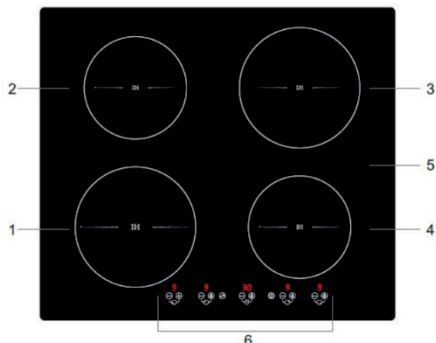

1. Área de aquecimento. 1800W, boost 2000W
2. Área de aquecimento. 1300W, boost 1600W
3. Área de aquecimento. 1800W, boost 2000W
4. Área de aquecimento. 1300W, boost 1600W
5. Prato de vidro
6. Pannel de controle

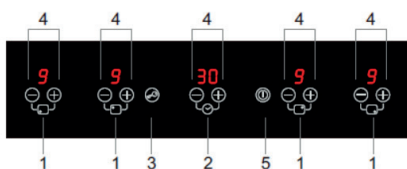

1. Controle de seleção de zona de aquecimento
2. Controle de tempo
3. controle de bloqueio
4. Botão para baixo/para cima
5. Botão liga/desliga


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

A placa de indução do microcomputador pode atender a diferentes tipos de demandas de cozinha devido ao aquecimento do fio de resistência, controle microcomputadorizado e seleção de potência múltipla, realmente a escolha ideal para famílias modernas.

A placa de indução centra-se nos clientes e adota um design personalizado. A placa tem desempenhos seguros e fiáveis, tornando a sua vida confortável e permitindo-lhe desfrutar plenamente dos prazeres da vida.

UMA PALAVRA SOBRE O COZIMENTO POR INDUÇÃO

O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Ele funciona por vibrações eletromagnéticas gerando calor diretamente na panela, ao invés de indiretamente através do aquecimento da superfície do vidro. O vidro fica quente apenas porque a panela eventualmente o aquece.

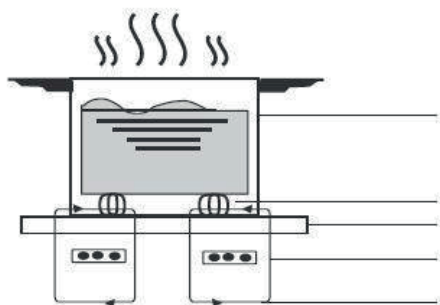


Pote de ferro
Circuito magnético
Vidro cerâmico
Placa induzida
Bobina induzida
Correntes

ANTES DE USAR A SUA NOVA PLACA DE INDUÇÃO

- Leia este guia, prestando atenção especial à seção 'Avisos de segurança'.
- Remova qualquer película protetora que ainda possa estar em seu fogão de indução.

USANDO OS CONTROLES DE TOQUE

- Os controles respondem ao toque, então você não precisa aplicar nenhuma pressão.
- Você ouvirá um bipe cada vez que um toque for registrado.
- Certifique-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que não haja nenhum objeto (por exemplo, um utensílio ou um pano) cobrindo-os. Mesmo uma fina película de água pode dificultar a operação dos controles.
- Toque nos botões conforme a ilustração abaixo.

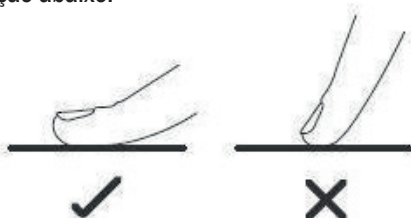

ESCOLHENDO A PANELA CERTA PARA INDUÇÃO

MODELOS DE PLACA

- Use apenas panelas com uma base adequada para cozimento por indução.

Procure o símbolo de indução na embalagem ou no fundo da panela.

- Pode verificar se a sua panela é adequada realizando um teste magnético.

Mova um ímã em direção à base da panela. Se for atraído, a panela é adequada para indução.

- Se você não tem um ímã:


1. Coloque um pouco de água na panela que deseja verificar.

2. Ligue e espere 3 minutos para verificar se a água esquenta.


- Recipientes feitos dos seguintes materiais não são adequados: aço inoxidável puro, alumínio ou cobre sem base magnética, vidro, madeira, porcelana, cerâmica e faiança.




Não use panelas com bordas irregulares ou base curva.

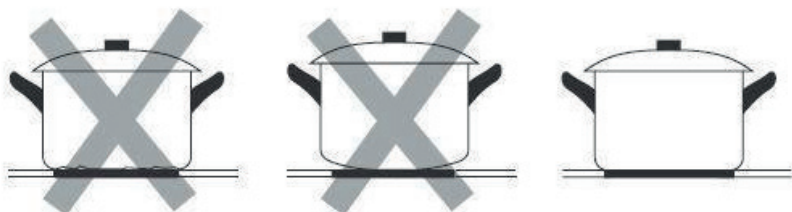


Certifique-se de que a base da sua panela é lisa, ficando plana contra o vidro e tendo o mesmo tamanho da zona de cozimento.

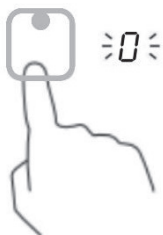

Centralize sempre a panela na zona de cozedura.

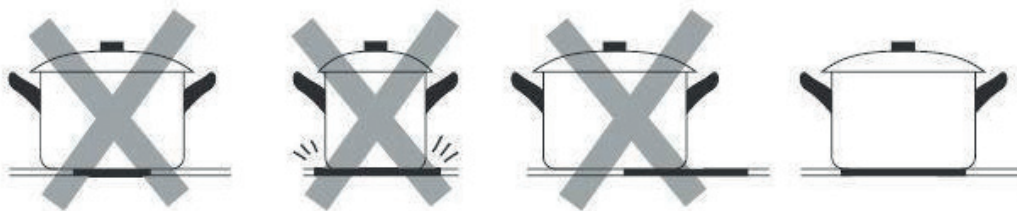

Sempre levante as panelas do fogão de indução – não deslize, ou elas podem arranhar o vidro.

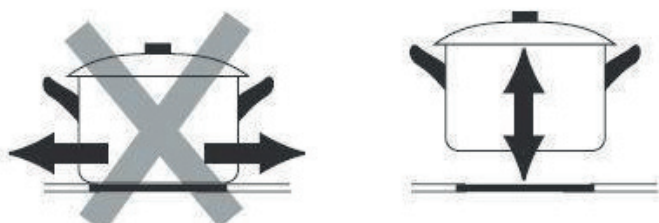


UTILIZANDO SUA PLACA DE INDUÇÃO

PARA COMEÇAR A COZINHAR

1. Toque em ON/OFF, o cooktop exibe 0 para ambos os queimadores




2. Coloque uma panela adequada na zona de cozedura que pretende utilizar.
• Certifique-se de que o fundo da panela e a superfície da zona de cozedura estão limpos e secos.

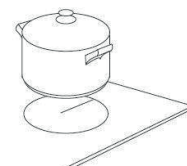


3. Toque no controle de seleção da zona de aquecimento, até a tecla piscar



4. Defina o nível de potência seguindo a operação tocando em "-", "+";




QUANDO TERMINAR DE COZINHAR

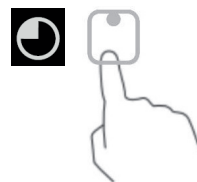

1. Toque no controle de seleção da zona de aquecimento que você deseja desligar.

2. Desligue a zona de cozimento tocando em "-" e descendo até "0". Certifique-se de que o visor de energia mostra "0" e, em seguida, mostra "H".

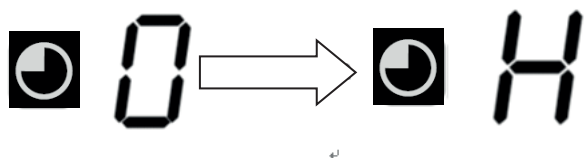

3. Desligue todo o cooktop tocando no controle "ON/OFF".



4. Cuidado com superfícies quentes "H" (Temp da superfície > 60 °C) irá mostrar qual zona de cozimento está quente ao toque. Ele desaparecerá quando a superfície esfriar a uma temperatura segura. Também pode ser usado como uma função de economia de energia, se você quiser aquecer mais panelas, use a placa que ainda está quente.



5. Toque no controle de seleção da zona de aquecimento e, em seguida, toque na tecla , a zona de anel duplo começará a funcionar. O indicador LED acenderá, que fica no lado esquerdo da tecla de disparo duplo. Quando a zona de toque duplo estiver funcionando, desligue a zona dupla pressionando a tecla novamente. 

BLOQUEANDO OS CONTROLES

- Você pode bloquear os controles para evitar o uso não intencional (por exemplo, crianças ligando acidentalmente as zonas de cozimento).
- Quando os controles estão bloqueados, todos os controles, exceto o controle ON/OFF, são desativados.

PARA BLOQUEAR OS CONTROLES

Toque no controle de bloqueio de teclas 

PARA DESBLOQUEAR OS CONTROLES

1. Verifique se o fogão de indução está ligado.
2. Toque e segure na o controle de bloqueio de teclas  por 3 segundos.
3. Agora você pode usar o fogão



Quando o fogão está no modo de bloqueio, todos os controles são desativados, exceto o ON/OFF, você sempre pode desligar o fogão de indução com o controle ON/OFF em caso de emergência, mas você deve desbloquear o fogão primeiro na próxima operação.

PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURA EXCESSIVA

Um sensor de temperatura equipado pode monitorar a temperatura dentro do fogão de indução. Quando uma temperatura excessiva é monitorada, o fogão de indução parará a operação automaticamente.

AVISO DE CALOR RESIDUAL

Quando o fogão estiver funcionando por algum tempo, haverá algum calor residual. A letra "H " aparece para avisá-lo para ficar longe dele.

USANDO O TIMER

- Você pode configurá-lo para desligar uma zona de cozimento após o tempo definido.
- Você pode definir o timer até 99 minutos.

DEFINIR O TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR UMA ZONA DE COZEDURA


1. Tocar no controle de seleção da zona de aquecimento



2. Toque no controle do timer, o indicador do timer mostra "30"


Defina a hora tocando no controle "+" "-".

ou toque no controle do timer, o indicador do timer mostra "30".

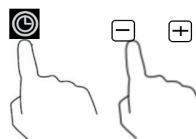

As dezenas estão piscando, definindo o temporizador de dezenas pela barra de nível de potência.

Depois que o temporizador de dezenas for definido, ele piscará por 3 segundos e, em seguida, ligará os que estão piscando, defina o temporizador pela barra de nível de energia durante o piscar.

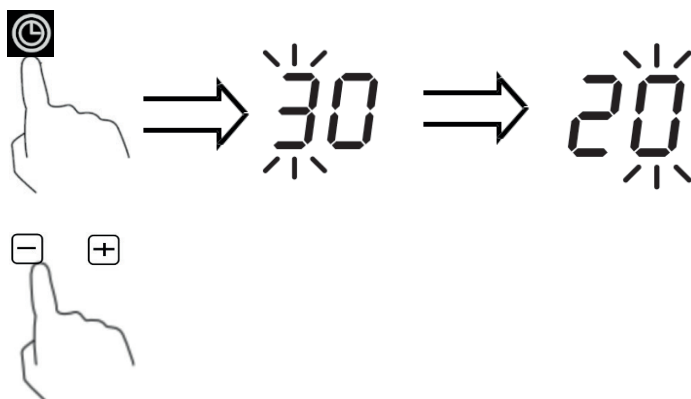

Dica: Toque no controle "-" ou "+" do timer uma vez para diminuir ou aumentar em 1 minuto.

Toque e segure o controle "-" ou "+" do timer para diminuir ou aumentar em 10 minutos.


Se o tempo definido exceder 99 minutos, o cronômetro retornará automaticamente para 0 minuto.

4. Tocar no controle de seleção da zona de aquecimento e, em seguida, tocar em 'Timer', o timer é cancelado e o "--" aparecerá no visor dos minutos.



5. Quando o tempo é definido, ele começará a contagem regressiva imediatamente, o display mostrará o tempo restante.

NOTA: O ponto vermelho ao lado do indicador de nível de potência acenderá indicando que a zona está selecionada

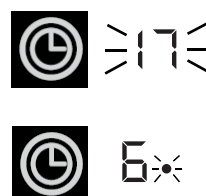

DEFINIR O TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR MAIS DO QUE UMA ZONA DE COZEDURA

1. Se mais de uma zona de aquecimento usar esta função, o indicador do timer mostrará o tempo mais baixo. (por exemplo, tempo de configuração da zona 1# de 3 minutos, tempo de configuração da zona 2# de 6 minutos, o indicador do temporizador mostra "3".)

NOTA: O ponto vermelho ao lado do indicador do nível de energia piscará.



2. Quando o timer de cozimento expirar, o respectivo zona de cozimento será desligada automaticamente.



NOTA: Se quiser alterar a hora após a definição do temporizador, terá de começar a partir do passo 1

DIRETRIZES DE CULINÁRIA



Tome cuidado ao fritar, pois o óleo e a gordura esquentam muito rapidamente. Em temperaturas extremamente altas, o óleo e a gordura podem pegar fogo espontaneamente e isso representa um sério risco de incêndio.

CONFIGURAÇÕES DE CALOR

As configurações abaixo são apenas diretrizes. A configuração exata dependerá de vários fatores, incluindo sua panela e a quantidade que você está cozinhando. Experimente o fogão de indução para encontrar as configurações que melhor se adequam a você.

CONFIGURAÇÃO DE CALOR	ADEQUADO
1-2	• aquecimento delicado para pequenas quantidades de alimentos • derreter chocolate, manteiga e alimentos que queimam rapidamente • fervura suave • aquecimento lento
3-4	• reaquecimento • fervura rápida
5-6	• panquecas
7-8	• refogar • cozinhar macarrão
9-b	• fritar • queimando • levar a sopa para ferver • água fervente

QUAL?	COMO?	IMPORTANTE
Sujeira diária no vidro (impressões digitais, marcas, manchas deixadas por alimentos ou respingos não açucarados no vidro)	1. Desligue a energia do cooktop. 2. Aplique um limpador de fogão enquanto o vidro não estiver quente. 3. Enxágue e seque com um pano limpo ou toalha de papel. 4. Volte a ligar a alimentação da placa de cozinhar.	• Quando a energia do cooktop estiver desligada, não haverá indicação de "superfície quente", mas a zona de cozimento ainda pode estar quente! Tome extremo cuidado. • Esponjas pesadas, algumas esponjas de nylon e agentes de limpeza ásperos/abrasivos podem riscar o vidro. Leia sempre o rótulo para verificar se o seu produto de limpeza ou esfregão é adequado. • Nunca deixe resíduos de limpeza no cooktop: o vidro pode ficar manchado.
Fervuras, derretimentos e derramamentos açucarados quentes no vidro	Remova-os imediatamente com uma fatia de peixe, espátula ou lâmina de barbear adequada para placas de vidro de indução, mas cuidado com as superfícies quentes da zona de cozedura: 1. Desligue a energia do cooktop na parede. 2. Segure a lâmina ou utensílio em um ângulo de 30° e raspe a sujeira ou derramamento em uma área fria do fogão. 3. Limpe a sujeira ou líquido com um pano de prato ou toalha de papel. 4. Siga os passos 2 a 4 para "Sujeira diária no vidro" acima.	• Remova manchas deixadas por derretimentos e alimentos açucarados ou transbordamentos o mais rápido possível. Se deixarem esfriar sobre o vidro, podem ser difíceis de remover ou mesmo permanentemente danificar a superfície do vidro. • Perigo de corte: quando a tampa de segurança é retraída, a lâmina de um raspador fica extremamente afiada. Use com extremo cuidado e guarde sempre com segurança e fora do alcance das crianças.
Derramamentos de líquido no controles de toque	1. Desligue a energia do cooktop. 2. Absorva o derramamento 3. Limpe a área de controle de toque com uma esponja ou pano limpo e úmido. 4. Limpe a área completamente seca com uma toalha de papel. 5. Ligue novamente a energia do cooktop.	• O cooktop pode emitir um bipe e ligar desligado e os controles de toque pode não funcionar enquanto houver líquido sobre eles. Certifique-se de secar a área de controle de toque antes de ligar o cooktop novamente.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	O QUE FAZER
A placa não pode ser ligada.	Sem energia.	Certifique-se de que a placa está conectado à fonte de alimentação e que está ligado. Verifique se há energia interrupção em sua casa ou área. Se você verificou tudo e o problema persiste, chame um qualificado.
Os controles de toque não respondem.	Os controles estão bloqueados.	Desbloqueie os controles. Veja a seção 'Usando seu fogão de indução' para obter instruções.
Os controles de toque são difíceis de operar.	Pode haver uma leve película de água sobre os controles ou você pode estar usando a ponta do seu dedo ao tocar o controles.	Certifique-se de que a área de controle de toque esteja seca e use a ponta do dedo ao tocar nos controles.
O vidro está sendo riscado.	Panelas com bordas ásperas. Esponja imprópria, abrasiva ou produtos de limpeza utilizados.	Use panelas com bases planas e lisas. Consulte 'Escolha do utensílio certo'. Consulte 'Cuidados e limpeza'.
Algumas panelas emitem estalos ou cliques.	Isso pode ser causado pelo construção de sua panela (camadas de diferentes metais vibrando de forma diferente).	Isso é normal para utensílios de cozinha e não indica uma falha.
A placa de indução emite um zumbido baixo quando utilizada em uma configuração de alta temperatura.	Isso é causado pela tecnologia de cozimento por indução.	Isso é normal, mas o ruído deve diminuir ou desaparecer completamente quando você diminuir a configuração de aquecimento.
Ruído do ventilador vindo da placa de indução.	Um ventilador embutido em seu placa de indução chegou a evitar que os eletrônicos superaquecimento. Pode continuar a funcionar mesmo depois de desligar a placa de indução.	Isso é normal e não requer nenhuma ação. Não desligue a alimentação da placa de indução na parede enquanto a ventoinha estiver a funcionar.
As panelas não esquentam e aparecem no visor.	A placa de indução não pode detectar a panela porque não é adequado para cozinhar por indução. A placa de indução não consegue detectar a panela porque é muito pequena para a zona de cozedura ou não está bem centrada na mesma.	Use panelas adequadas para cozimento por indução. Consulte a seção 'Escolha da panela certa'. Centralize a panela e certifique-se de que sua base corresponda ao tamanho da zona de cozimento.
A placa de indução ou uma zona de cozedura desligou-se inesperadamente, um tom é emitido e um código de erro é exibido (normalmente alternando com um ou dois dígitos no visor do timer de cozimento).	Falha técnica.	Anote o erro letras e números, alternar a potência da placa de indução na parede e entre em contato com um técnico qualificado.

EXIBIÇÃO DE FALHA E INSPEÇÃO PARA INDUÇÃO

ZONA DE COZIMENTO

Se surgir uma anormalidade, o fogão de indução entrará no estado de proteção automaticamente e exibirá os códigos de proteção correspondentes:

PLACA DE INDUÇÃO		
ERROR	Possivel causa	Recomendação
E0	Sem pote, pote não combina, falha no disco de fio	Desliga automaticamente após 1 min.
E1	A tensão é muito baixa (menos de 85V)	Verifique a voltagem
E2	A tensão é muito alta (maior que 285V)	Verifique a tensão
E3	Sensor de superfície do forno ligado/curto-circuito	Reduza a energia ou desligue
E4	Sensor IGBT ligado/curto-circuito	Reduza a energia ou desligue
E5	Queima a seco, a temperatura da superfície do forno é muito alta (cerca de 250 °C)	Reduza a energia ou desligue
E6	IGBT superaquecer	Desligue e pare de aquecer
E7	O sensor de superfície do forno falha	Desligue e pare de aquecer
EC	Falha de comunicação entre a placa de exibição e a placa-mãe	Desligue e pare de aquecer

Os itens acima são o julgamento e a inspeção de falhas comuns. Por favor, não desmonte a unidade sozinho para evitar perigos e danos ao fogão de indução.


INSTALAÇÃO

Seleção do equipamento de instalação

Corte a superfície de trabalho de acordo com os tamanhos mostrados no desenho.

Para fins de instalação e uso, deve ser preservado um espaço mínimo de 5 cm ao redor do furo.

Certifique-se de que a espessura da superfície de trabalho é de pelo menos 30 mm. Selecione um material de superfície de trabalho resistente ao calor para evitar deformações maiores causadas pela radiação de calor da placa de aquecimento. Como mostrado abaixo:

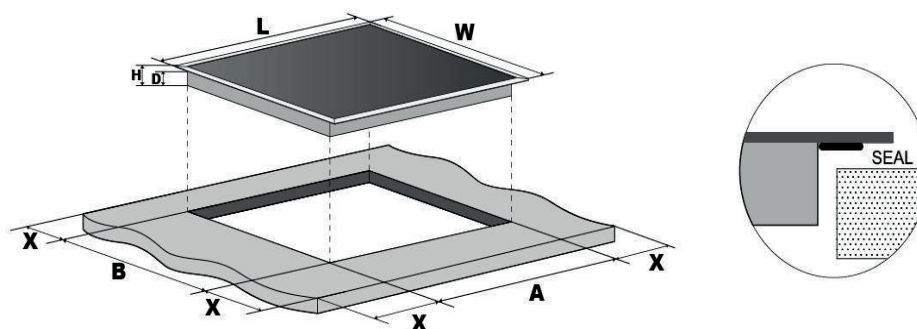


MODEL	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	B (mm)
SOU-IND401	590	520	62	58	565	495	50mini

Em qualquer circunstância, certifique-se de que o fogão de indução esteja bem ventilado e que a entrada e saída de ar não estejam bloqueadas. Certifique-se de que o fogão de indução esteja em bom estado de funcionamento. Como mostrado abaixo:



Nota: A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

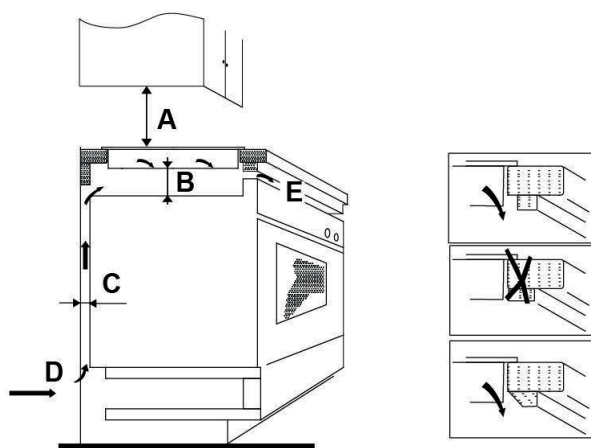

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50	30	Entrada de ar	Saída de ar 10mm

ANTES DE INSTALAR O FOGÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE

- A superfície de trabalho é quadrada e nivelada, e nenhum membro estrutural interfere nos requisitos de espaço
- A superfície de trabalho é feita de um material resistente ao calor
- Se o fogão for instalado acima de um forno, o forno tem um ventilador embutido
- A instalação cumprirá todos os requisitos de espaço livre e normas e regulamentos aplicáveis
- Um seccionador de isolamento adequado que forneça desconexão total da fonte de alimentação principal está incorporado na fiação permanente, montado e posicionado de acordo com as regras e regulamentos locais de fiação.
- O interruptor de isolamento deve ser de um tipo aprovado e fornecer uma separação de contato de entreferro de 3 mm em todos os pólos (ou em todos os condutores ativos [fase] se as regras de fiação locais permitirem essa variação dos requisitos)
- O interruptor de isolamento será facilmente acessível ao cliente com o fogão instalado
- Consulte as autoridades locais de construção e estatutos em caso de dúvida sobre a instalação
- Use acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar (como ladrilhos de cerâmica) para as superfícies das paredes ao redor do fogão.

DEPOIS DE INSTALAR O FOGÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE

- O cabo de alimentação não é acessível através de portas de armário ou gavetas
- Há fluxo adequado de ar fresco de fora do armário para a base do fogão
- Se o fogão for instalado acima de uma gaveta ou armário, uma barreira de proteção térmica é instalada abaixo da base do fogão
- O interruptor de isolamento é facilmente acessível pelo cliente

CUIDADOS

1. A placa de indução deve ser instalada por pessoal ou técnicos qualificados. Temos profissionais ao seu dispor. Por favor, nunca conduza a operação sozinho.
2. O fogão não deve ser instalado diretamente acima de lava-louças, geladeira, freezer, máquina de lavar ou secadora de roupas, pois a umidade pode danificar os componentes eletrônicos do fogão.
3. A placa de aquecimento por indução deve ser instalada de forma a garantir uma melhor radiação de calor para aumentar a sua fiabilidade.
4. A parede e a zona de aquecimento induzido acima da superfície da mesa devem resistir ao calor.
5. Para evitar danos, a camada de sanduíche e o adesivo devem ser resistentes ao calor.


CONECTANDO O FOGÃO Á REDE ELÉTRICA

1. o sistema de fiação doméstica é adequado para a potência consumida pelo fogão.
2. a tensão corresponde ao valor indicado na placa de identificação
3. as seções do cabo de alimentação podem suportar a carga especificada na placa de classificação. Para conectar o fogão à rede elétrica, não use adaptadores, redutores ou derivações dispositivos, pois podem causar superaquecimento e incêndio.

O cabo de alimentação não deve tocar em nenhuma parte quente e deve ser posicionado de forma que sua temperatura não ultrapasse 75°C em nenhum ponto.



A fonte de alimentação deve ser conectada de acordo com o padrão relevante ou um disjuntor monopolar. O método de conexão é mostrado abaixo.

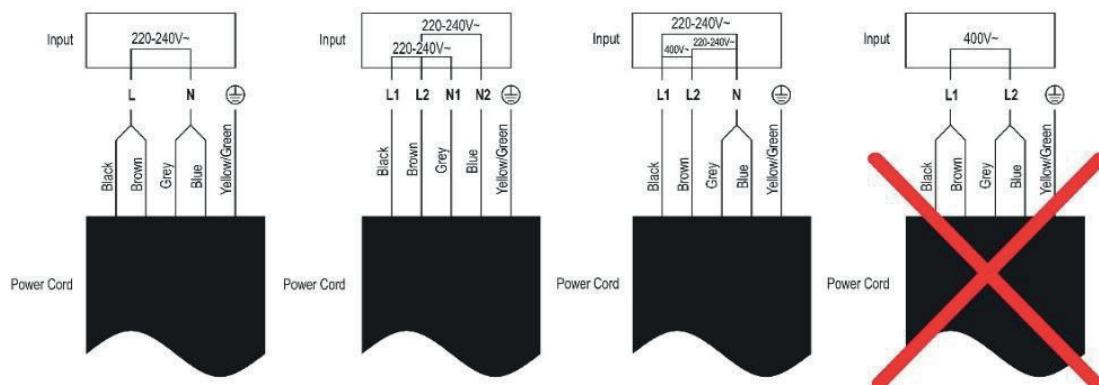

- Se o cabo estiver danificado ou for substituído, a operação deve ser realizada pelo agente pós-venda com ferramentas específicas para evitar acidentes.
- Se o aparelho for ligado diretamente à rede elétrica, deve-se instalar um disjuntor omnipolar com abertura mínima de 3mm entre os contatos.
- O instalador deve garantir que a conexão elétrica correta foi feita e que está em conformidade com as normas de segurança.
- O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
- O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.



ELIMINAÇÃO:
Não elimine este produto como lixo municipal indiferenciado. Coleta de tais resíduos separadamente para tratamento especial são necessários.

Este aparelho está rotulado em conformidade com a diretiva europeia 2002/96/EC para Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE). Ao garantir que este aparelho seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causados se ele fosse descartado de maneira incorreta.

O símbolo no produto indica que não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Deve ser levado a um ponto de coleta para reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

Este aparelho requer uma eliminação de resíduos especializada. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com o município, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o comprou.

Para obter informações mais detalhadas sobre tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.



www.souenergy.com.br